


1. Im Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.) die Adresse: **http://192.168.0.1** eingeben.
2. Das Feld **Benutzername leer lassen** und als **Kennwort admin** eingeben.

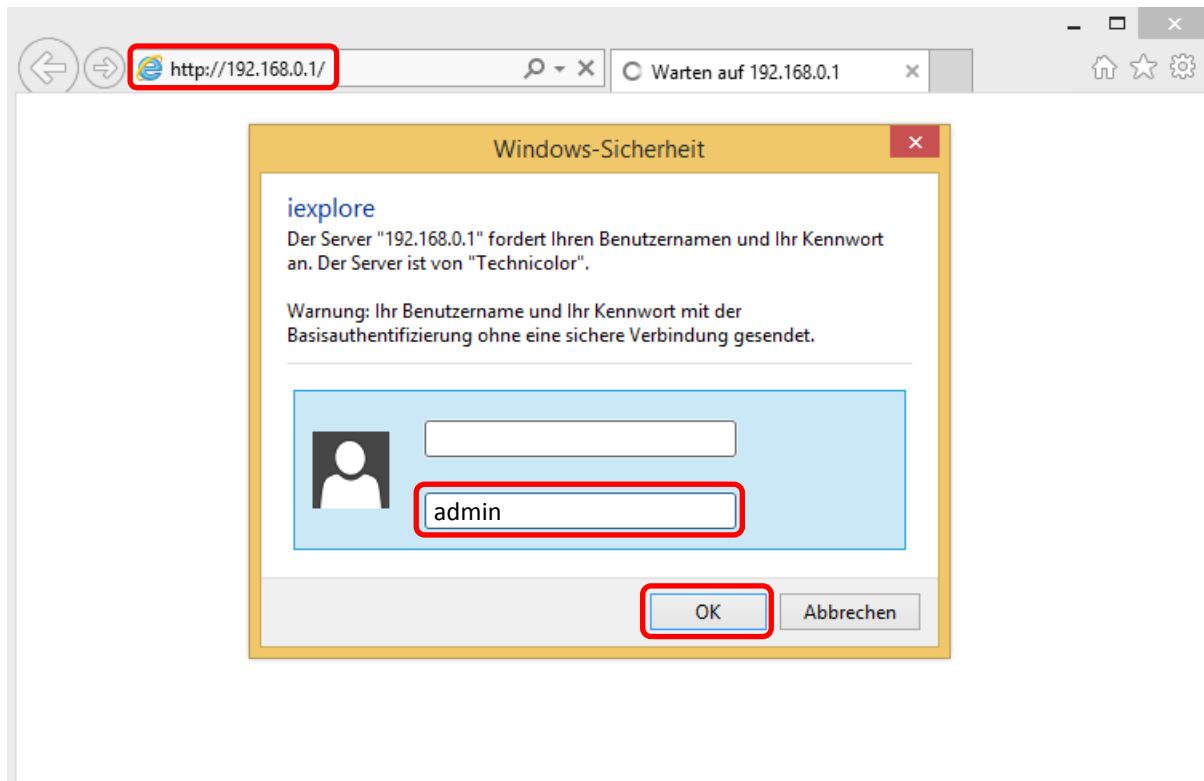

3. Unter **Advanced – Forwarding – Create IPv4** kann eine Portweiterleitung hinzugefügt werden.

